Rev. 2

CONTROL DE ESTATOR

Prueba 1: compruebe el voltaje de los tres cables del estator entre si con un tester en corriente alterna.
Las tres fases deben generar iguales voltajes a iguales revoluciones.

Prueba 2: conecte un foco de 12 volt entre cualquiera de las fases y masa.
Al poner en marcha la moto no debe prender.
Repita la operación con las otras fases y en ninguno de los casos el foco debe prender.

Si estas pruebas no son correctas:

REEMPLAZE EL ESTATOR

Pietcard

Industria Argentina

Rev. 2

1541

REG. CTE. CONTÍNUA 12V. Trifásico 16A.c.a. por fase

HONDA 150 GLH

(Cod. Orig. SH879AA / OEM: 31600-KVC-D51)

CONEXIÓN

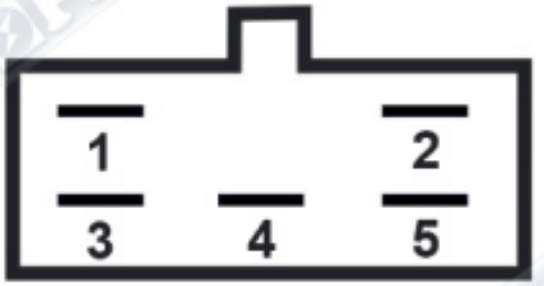

1- Rojo con Blanco: Positivo Batería
2- Verde: Masa
3- Amarillo: Corriente Alterna Estator
4- Amarillo: Corriente Alterna Estator
5- Amarillo: Corriente Alterna Estator

CONSULTAS TÉCNICAS:
03404-470192 - www.pietcard.com.ar